

PRVA UPORABA

Prije umetanja ili vađenja SIM ili memorijske kartice obvezno isključite uređaj tako da dulje vremena pritisnete tipku za **uključivanje/isključivanje (d)**.

Instalacija nano SIM / micro SD kartice


1. Otvorite poklopac za kartice tako da priloženom iglicom pritisnete u utor za izvlačenje ladice za SIM/SD kartice (1. slika – utor se nalazi pokraj ladice). Pritiskom u utor ladica će lagano izaći iz ležišta.
2. Lagano izvucite ladicu iz uređaja (2. slika).

3. Umetanje SIM kartica ili SIM kartice i micro SD kartice

Umetnite nano SIM kartice kako je prikazano na 3. slici.

Kontakti na SIM kartici moraju biti okrenuti prema stražnjemu poklopcu. Postavite SIM kartice u predviđena mjesta i lagano pritisnite nano SIM kartice kako bi potpuno sjele u za to pripremljeno ležište (4. slika).

4. Vratite ladicu natrag u uređaj (5. slika).

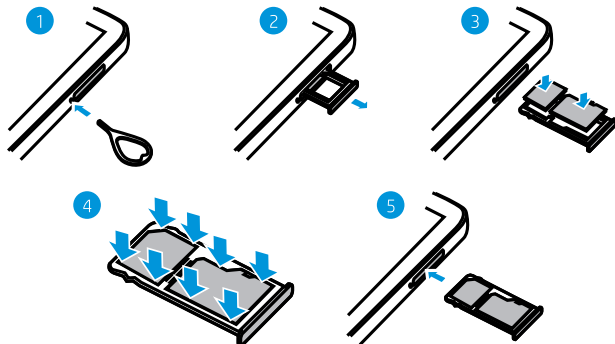

Ladica mora lagano ući u ležište. Ako osjetite da ladica ne ulazi lagano u uređaj, provjerite položaj SIM i/ili memorijske kartice.

! VAŽNO: Nije moguće istovremeno umetnuti dvije SIM kartice i SD karticu! Kombinacija kartica prikazana je na sljedećim slikama.

1



SIM kartica

2

SIM kartica i
micro SD kartica

3

micro SD
kartica

1. samo jedna nano SIM kartica
2. nano SIM kartica i micro SD kartica
3. samo micro SD kartica

! VAŽNO

Isključite uređaj prije umetanja ili vađenja kartice. Nikada nemojte umetati ili vaditi karticu dok je uređaj uključen jer to može oštetiti vašu karticu ili uređaj.

Ležište SIM kartice predviđeno je samo za nano SIM karticu. Ako vaša kartica ne odgovara ležištu, kontaktirajte operatera koji će vam besplatno zamijeniti karticu.

Micro SD kartica mora imati kapacitet memorije do najviše 128 GB.

UKLJUČENJE

1. Pritisnite i držite pritisnutim dulje od tri sekunde tipku za uključenje/isključenje (d).
2. Vaš će se uređaj uključiti i za nekoliko trenutaka (nakon podizanja operativnog sustava) prikazati sliku početnog zaslona.

Čarobnjak će vas voditi u postavljanje uređaja i prilagoditi uređaj vašoj telefonskoj mreži, Wi-Fi pristupu, korisničkom računu i drugim početnim postavkama.

3.